


Vito

Waschtisch





Badmöbel-Serie Vito

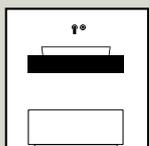


VITO RAISE

Der freihängende Waschtischblock kann individuell positioniert werden.

Details und Skizzen siehe Seite

11

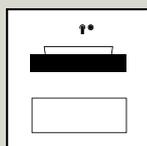


VITO FLOAT

Der freihängende Waschtischblock kann individuell positioniert werden. Bitte Mindestabstand zum Korpus (Siphon-Höhe) beachten.

Details und Skizzen siehe Seite

12

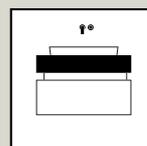

VITO LIFT

Freihängender Korpus mit aufgesetztem Waschtischblock. Bitte Abstand zum Korpus (Sockel) beachten.

Details und Skizzen siehe Seite

14

INHALT

Montagehinweise	4
Vorbereitung	5
Montage Waschtischblock	6
Montage Untersicht (optional)	7
Montage Waschtischunterschrank	8
Montagemaße	11



> [Hier geht's zum Montagevideo!](#)

MONTAGEHINWEISE

Vito




Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zur Montage und für den Umgang mit Ceraflex Badmöbeln. Lesen und beachten Sie diese unbedingt, bevor Sie die Möbel montieren. Für Schäden, die aufgrund von herunterfallenden Möbeln oder Möbelteilen (Türen, Spiegeltüren, ...) durch Nichtbeachtung entstehen, können wir keinerlei Haftung übernehmen.




Das Montieren unserer Produkte darf nur von einem Fachhandwerker oder einer anderen fachkundigen Person durchgeführt werden. Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der DIN57100/VDE0100 Teil 701 durchgeführt werden. Steckverbindungen, Beleuchtung und Steckdosenanschlüsse müssen geprüft werden.




Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt. Bei anderen Einbausituationen müssen entsprechende Spezialbefestigungen verwendet werden. Stockschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten!

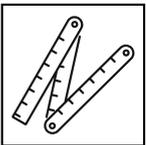


Die Produkte müssen an allen vorgesehenen Montagepunkten befestigt werden. Die Montagemaße beziehen sich auf die Oberkante fertiger Fußböden. Alle Maße in mm. Bei Trocken- und Leichtbauwänden ist auf eine tragfähige Unterkonstruktion zu achten.

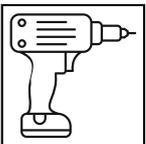

Es darf kein Bohrstaub auf die Auszugsschienen gelangen! Deshalb dürfen Möbel erst nach dem Bohren aufgehängt werden, oder müssen vor dem Bohren wieder abgehängt werden. Bohrstaub ggf. absaugen oder abschwemmen, niemals vom Waschtisch abwischen. Keine Werkzeuge, scharfkantigen oder schweren Gegenstände auf dem Waschtisch ablegen.

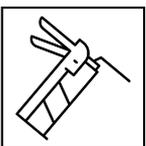


Um das Eindringen von Wasser zwischen Wand und Waschtisch zu vermeiden, muss die Anschlusskante mit einer Silikonfuge abgedichtet werden. Verwenden Sie ausschließlich neutral vernetztes (lösemittelfreies) Silikon.

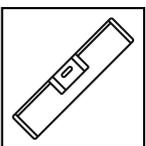

Türen und Schubladen müssen nach der Montage einjustiert werden. Das Nachjustieren gehört zu den üblichen Wartungsaufgaben je nach Nutzung und Beladung der Möbelteile und ist kein Beanstandungsgrund. Möbel bitte vor der Übergabe reinigen! Bohrstaub, Etiketten und Klebereste entfernen! Die Funktion, Handhabung und Pflege der Produkte muss dem Besitzer erklärt werden.

MONTAGEANLEITUNG

Vito

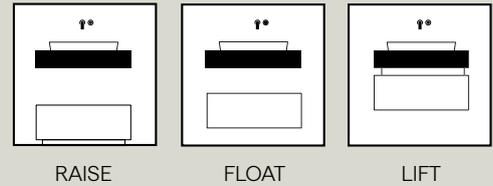

VORBEREITUNG

01




Lieferumfang Keramik-Waschtischblock:

Waschtisch
Konsolenträger
Schrauben

Optional bei indirekter Beleuchtung:
Untersicht-Platte, Trafo, LED-Stripe

Hinweis: Bitte die Auswahl der Befestigungsmittel (Schrauben, Dübel)
an die Gegebenheiten anpassen.

02

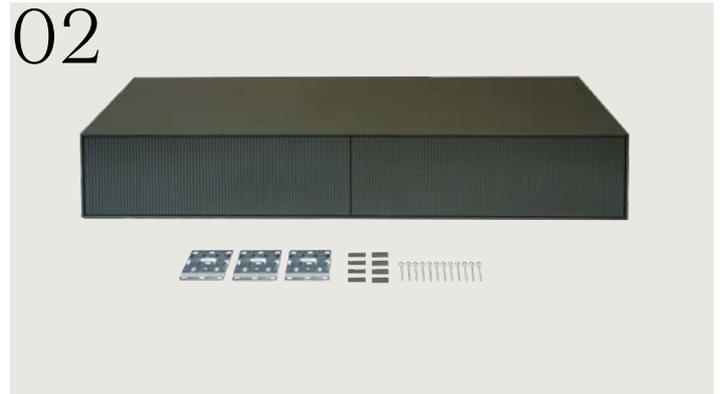

Lieferumfang Korpus:

Unterschrank
Schwerlastaufhänger-Grundplatten
Schrauben
Abdeckungen für Blum-Beschlag

Optional bei offenen Elementen:
Abdeckplatten für Schwerlast-Aufhängung


03



Benötigtes Werkzeug:

Wasserwaage lang
Wasserwaage kurz
Akkuschrauber
Bohrer
Schraubenzieher
Rollmeter
Stift
Bits


04

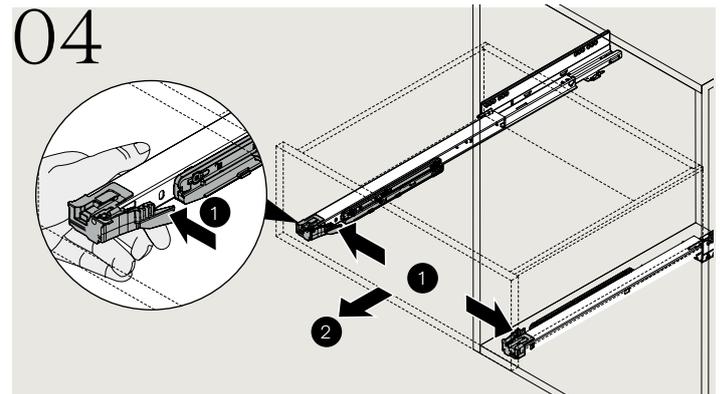

Möbel auspacken und Laden aushängen

> zum Video „Laden montieren und einstellen“



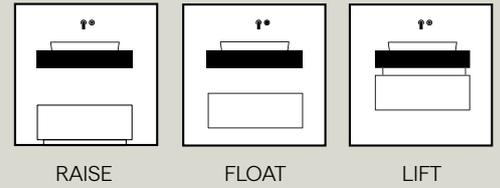

MONTAGE WASCHTISCHBLOCK



01 Montagehöhe der Konsolenträger markieren und mittels Wasserwaage einen waagrechten Strich ziehen.
→ Montagemaße siehe Skizze S. 11 - 15



02 Position der Bohrlöcher markieren
→ Montagemaße siehe Skizze S. 11 - 15



03 Löcher bohren (Ø 12,5 mm) und Konsolenträger einstecken. Achtung! Montageuntergrund beachten.



04 Konsolenträger mit jeweils 4 Schrauben fixieren. Befestigungsmaterial ist für massive Wände ausgelegt. Bitte Einbausituation prüfen und entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden.




05 Waschtischblock auflegen.

Die Holzleisten in den Konsolenträgern sind für eine Standard-Waschtischblock-Höhe von 150 mm bereits in der richtigen Höhe vormontiert. Bei abweichenden Waschtisch-Höhen bitte die Position der Holzleisten für die Untersichtplatte anpassen (siehe Skizze Seite ...)

Sanitäranschlüsse sind durch Fachhandwerker zu installieren. Die Anschlusskante zwischen Wand und Waschtisch muss mit einer Silikonfuge abgedichtet werden.



> zum Video „Konsolenträger montieren“

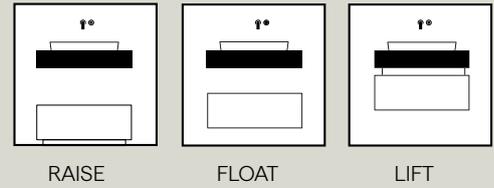

MONTAGE UNTERSICHT (OPTIONAL)



Abstand Keramik zu Holzkonsole messen.



4 Stk. Bohrlöcher an entsprechender Position in die Untersicht bohren und ausreiben.



LED-Stripe einstecken. Achtung! Position des Stromanschlusses beachten.




LED-Stripe auf benötigte Länge kürzen. (Bauseits vorbereitet: geeignete Elektroinstallation)



Trafo mit Verlängerung einstecken




Abdeckplatte montieren und Beleuchtung anschließen.

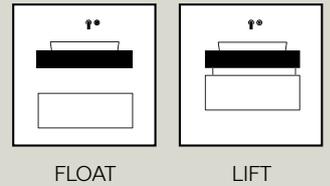

MONTAGE WASCHTISCHUNTERSCHRANK



01 Höhe der oberen Bohrlöcher der Schwerlast-Grundplatte markieren und waagrechten Strich ziehen. **Achtung! Montagemaße beachten** → siehe Skizze S. 11 - 15

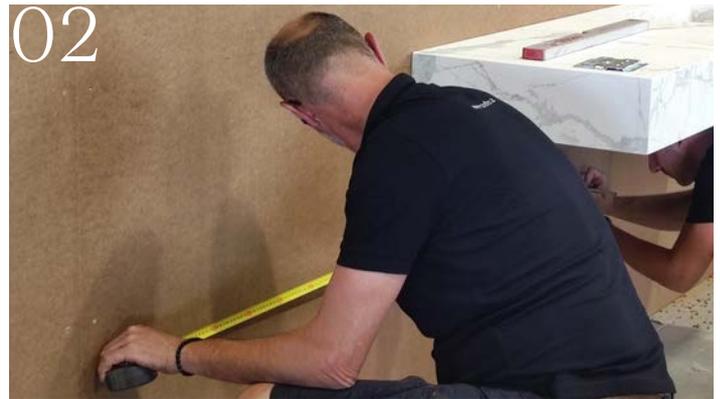

02 Position der Grundplatten anzeichnen



03 Position der Bohrlöcher markieren.



04 Löcher bohren. **Achtung! Montageuntergrund beachten.**





05 Grundplatten der Schwerlastträger montieren.

Befestigungsmaterial ist für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt. Einbausituation prüfen und entsprechendes Material verwenden.

[> zum Video „Schwerlastträger montieren“](#)




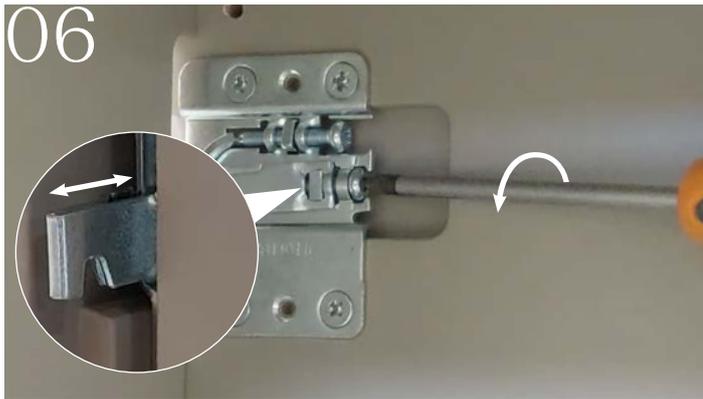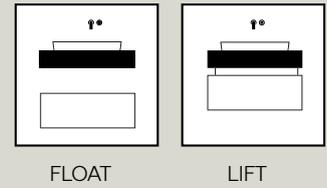

06 Einhängeanker herausdrehen.



07 Unterschränk einhängen.

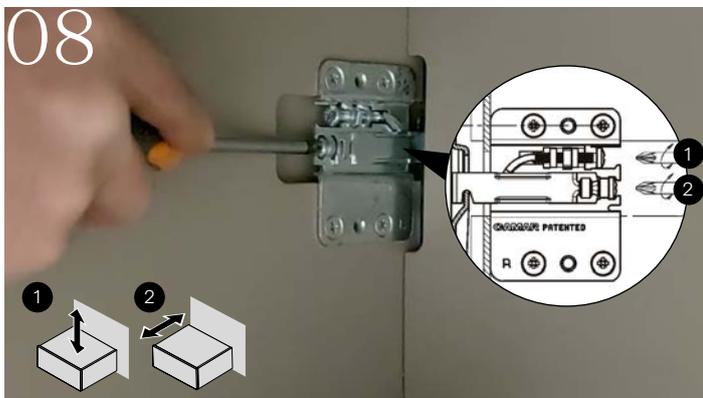

08 Höhe einstellen ① und Abstand zur Wand minimieren ②




09 Bei Bedarf Sicherheitsanker betätigen zum Aushängen des Korpus.




10 Abdeckung anbringen (optional bei Sicht-Elementen).

MONTAGEANLEITUNG


Vito

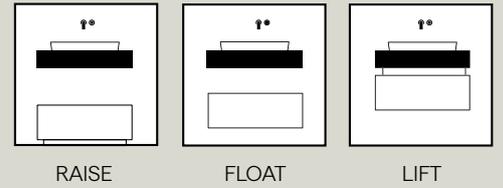

Laden einhängen.

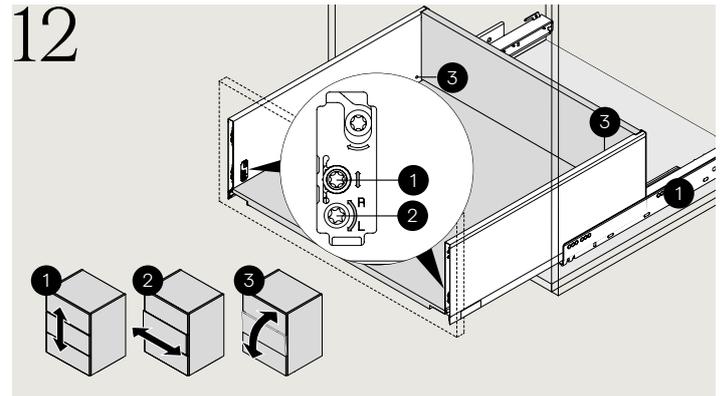


Laden einstellen.

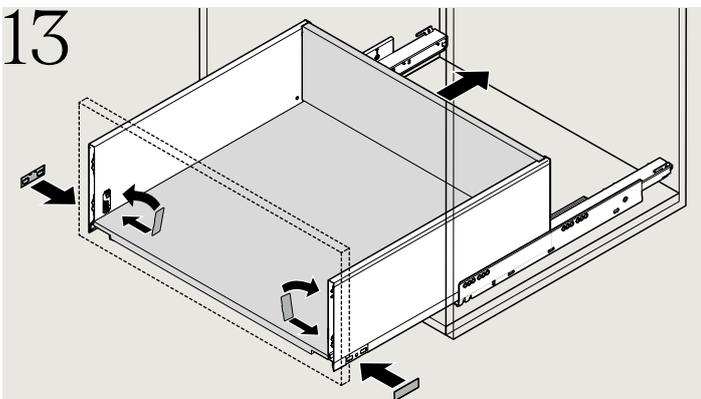

Abdeckungen anbringen.


> zum Video „Laden montieren und einstellen“



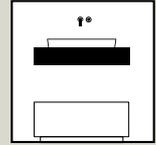


RAISE


WASCHTISCH-
KONSOLETRÄGER

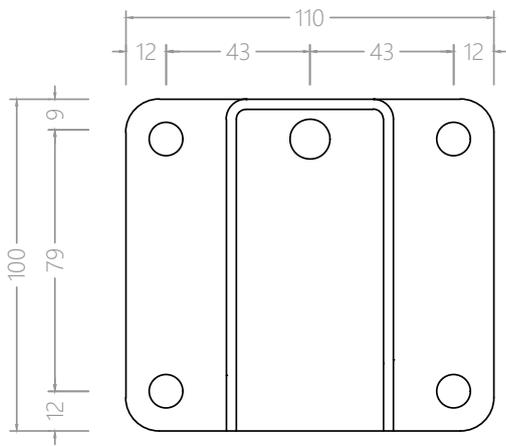


GRUNDPLATTE
SCHWERLASTAUFHÄNGUNG

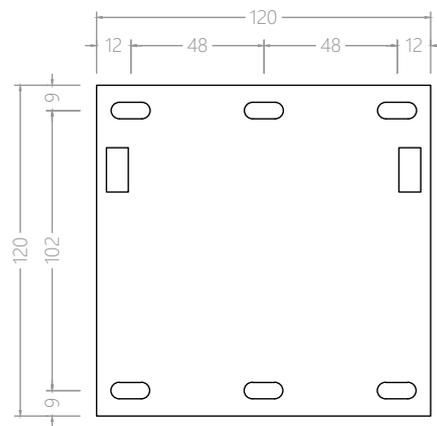


VR01, VR02, VR03, VR04, VR05, VR06

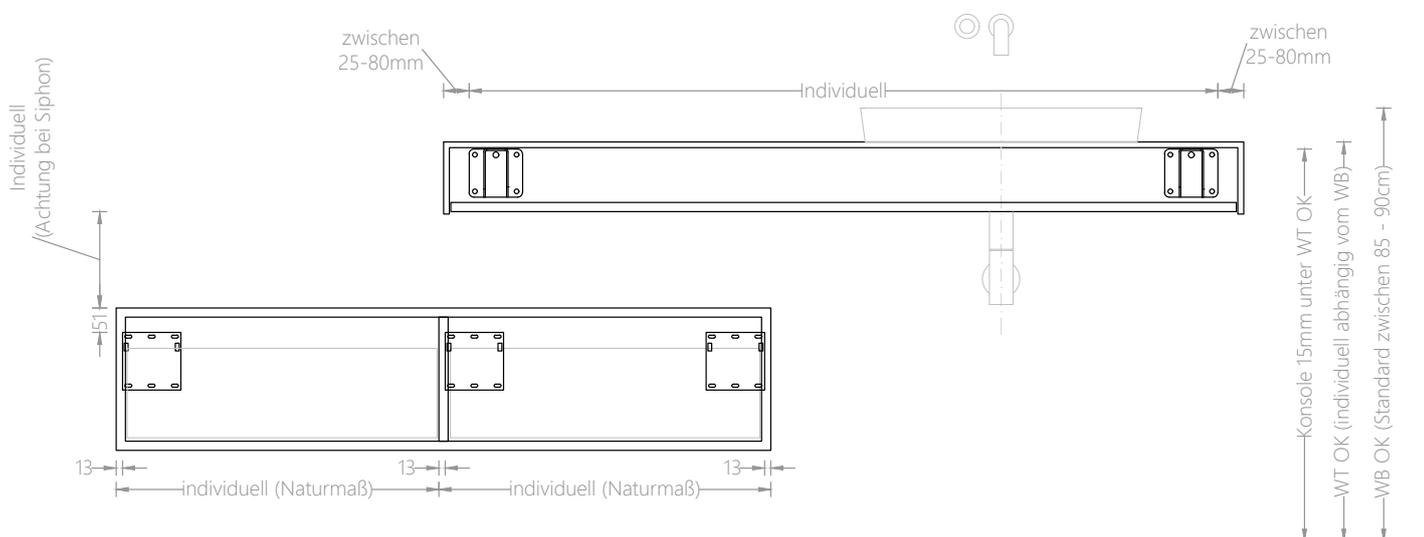

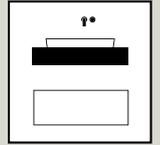



FLOAT

VF01

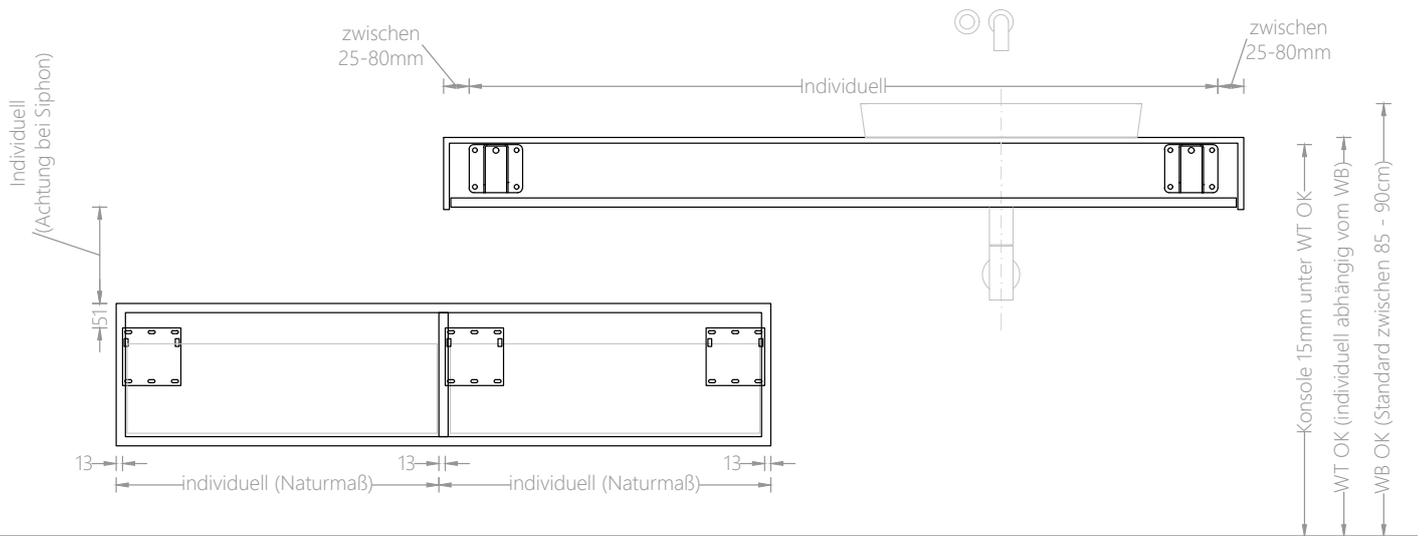


VF02

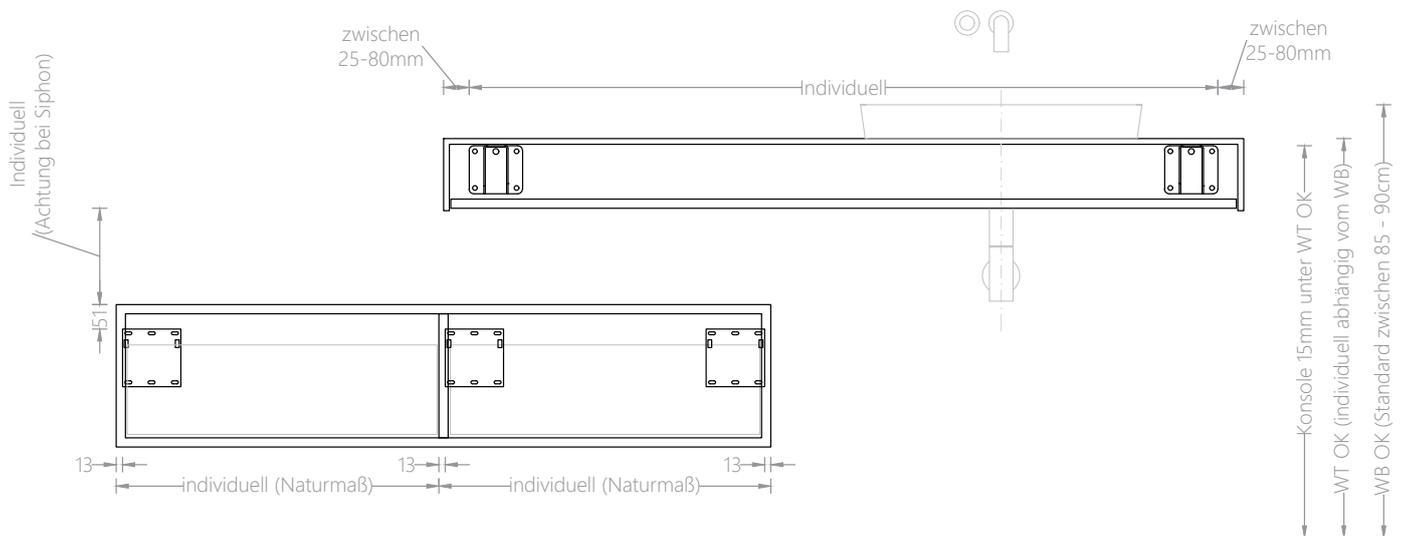

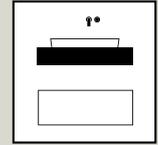



FLOAT

VF03, VF04


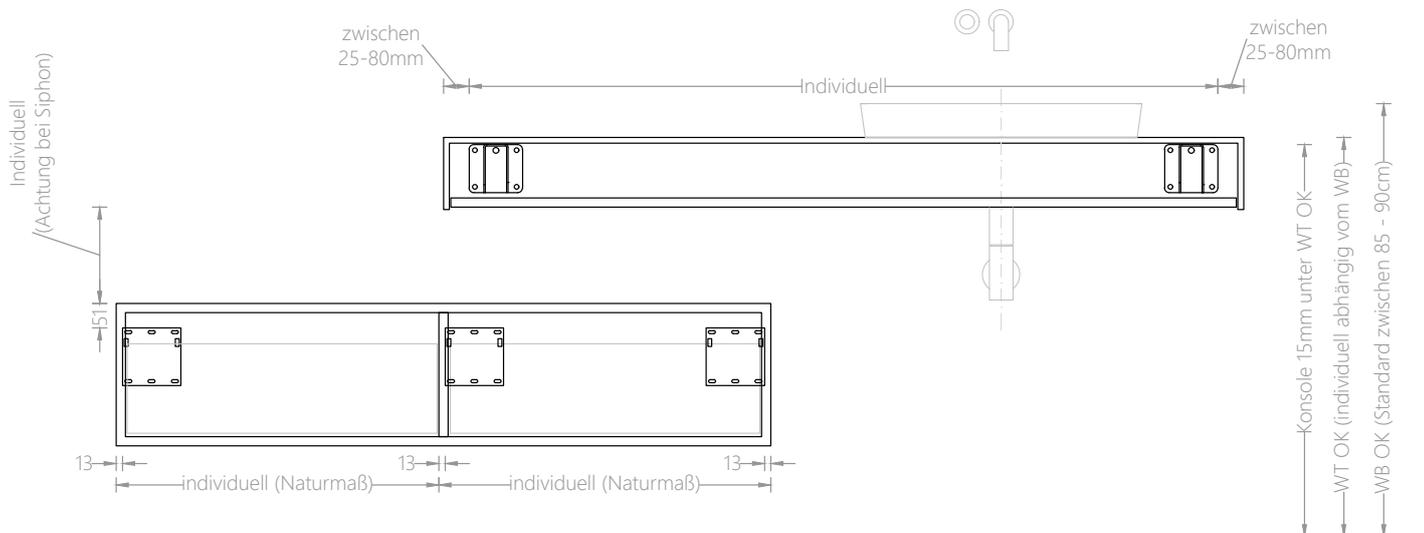


VF05, VF06

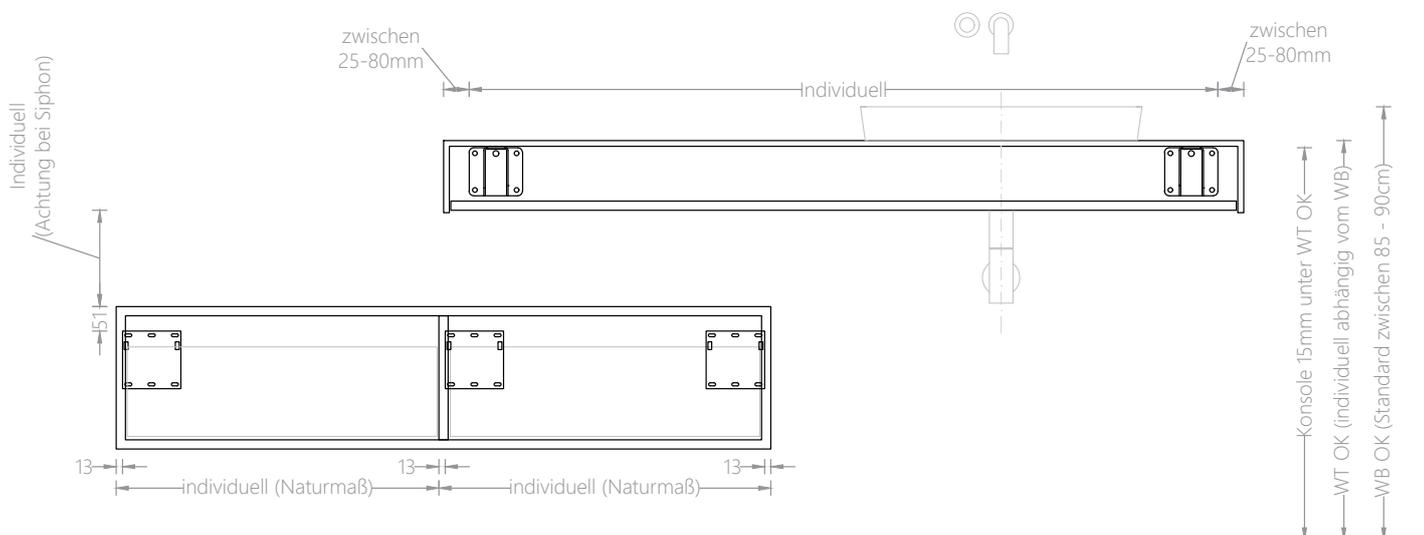

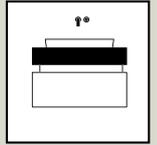


LIFT

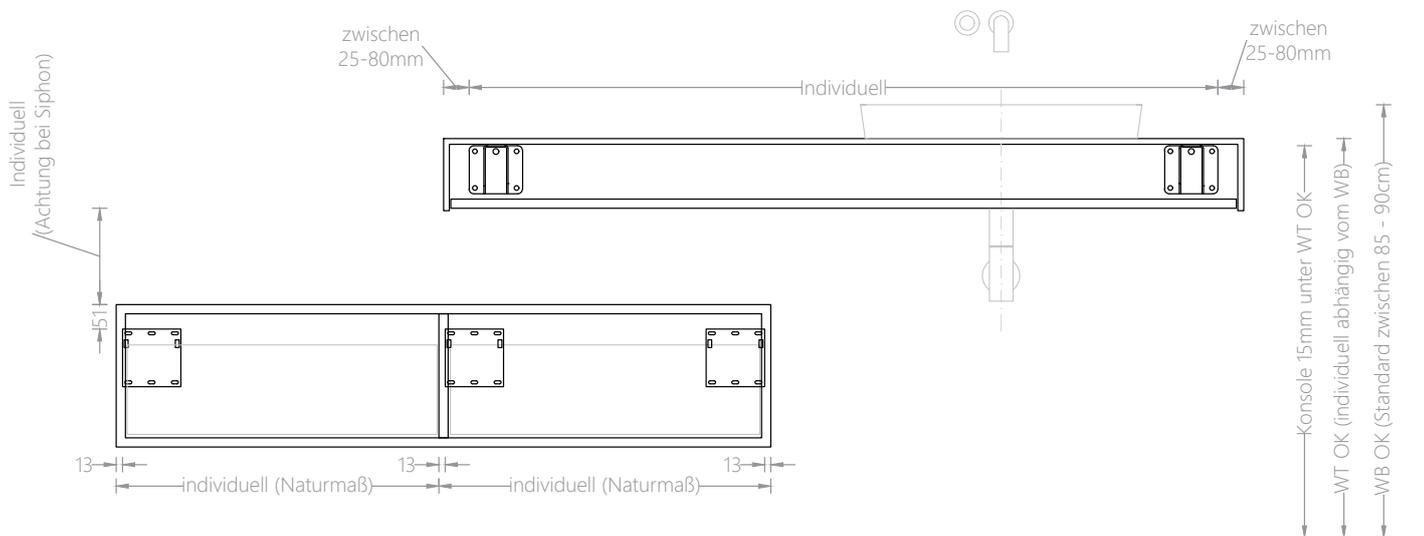
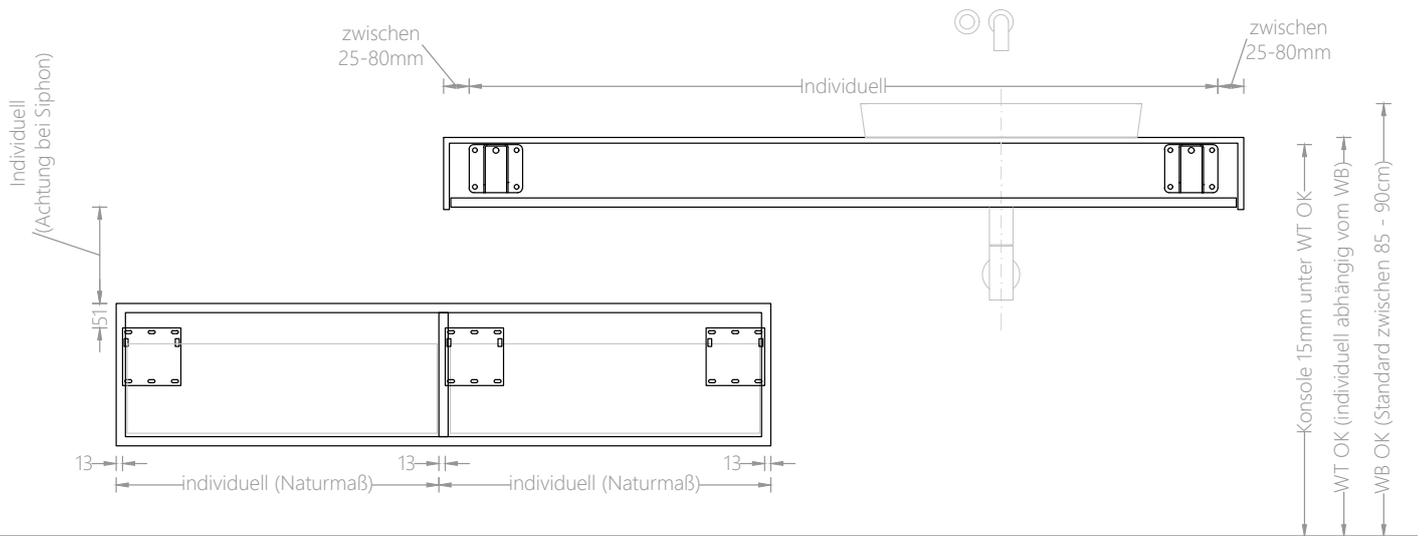


MONTAGEMASSE

Vito

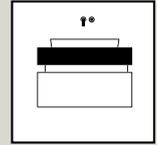

LIFT

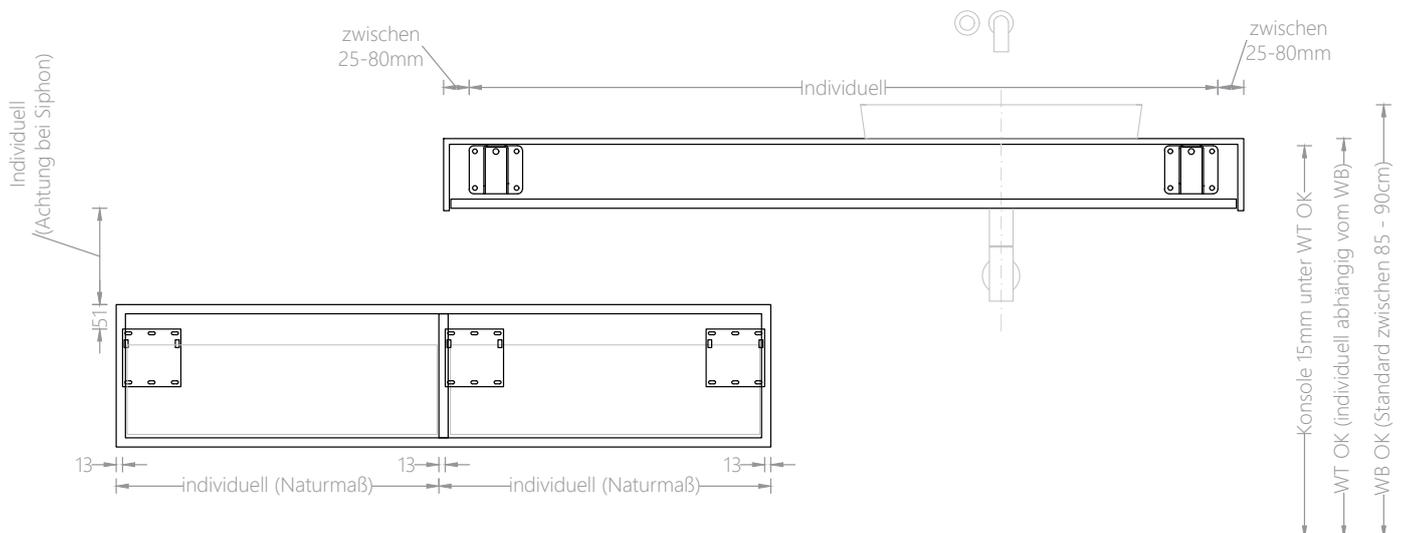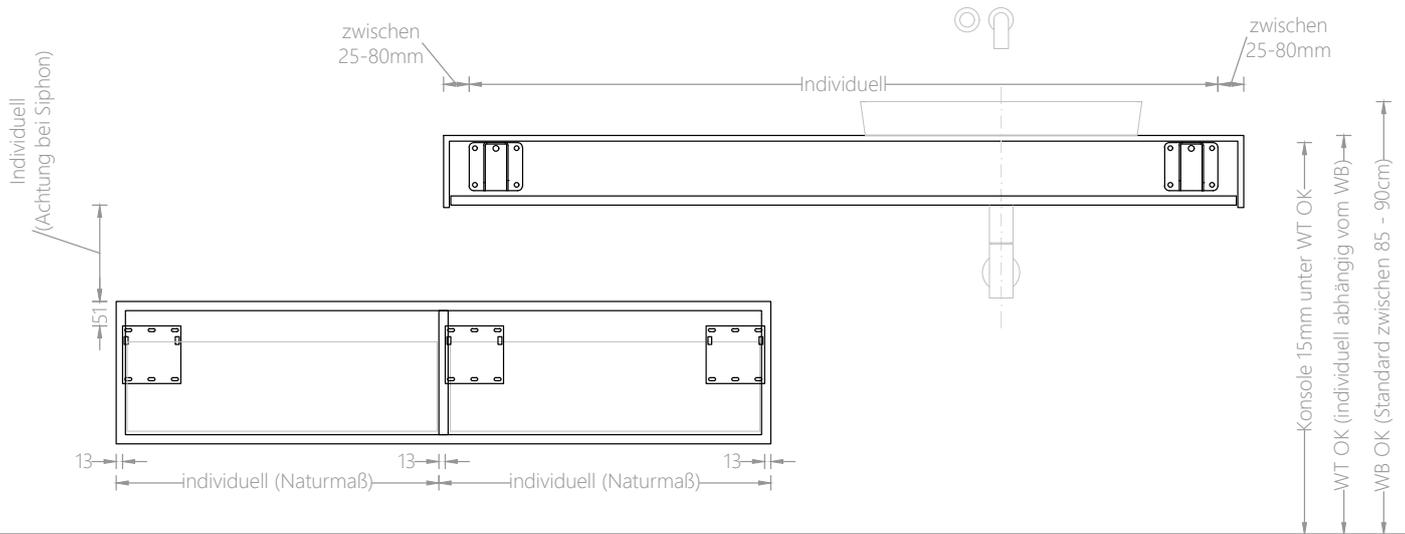

Ceraflex® GmbH
Großendorf 113
A-4551 Ried im Traunkreis
Tel: +43 (0)7588 / 20 444
ceraflex.at

ceraflex 
Manufaktur für Großkeramik