

Gehrungsverklebung Küche

PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE



HOCHWERTIGE GEHRUNGSVERKLEBUNG IM KÜCHENBEREICH

Keramik-Arbeitsplatten und -Seitenwangen/Seitenstollen auf Gehrung zu verkleben ist eine besonders hochwertige und elegante Möglichkeit der Eckverbindung im Küchenbereich.


Es gibt einige Punkte, die dabei bei der Planung und Montage zu beachten sind.

01 | KÜCHENPLANUNG


Einbauluft berücksichtigen

Um die Längenausdehnung des Korpus im Sommer/Winter auszugleichen, muss bereits bei der Planung der Keramik-Arbeitsplatte eine Einbauluft von **2-3 mm pro Seite** berücksichtigt werden.

Keramik-Fronten, die an der Seitenwangen anschließen, sollen an der jeweiligen Außenseite ebenfalls um 2-3 mm länger sein um ein einheitliches Fugenbild zu gewährleisten.

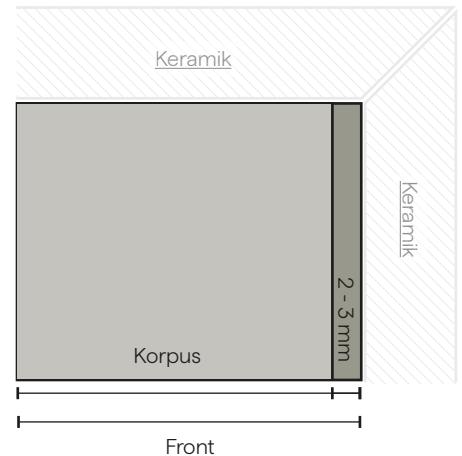

12 mm Keramik
2-3 mm Einbauluft

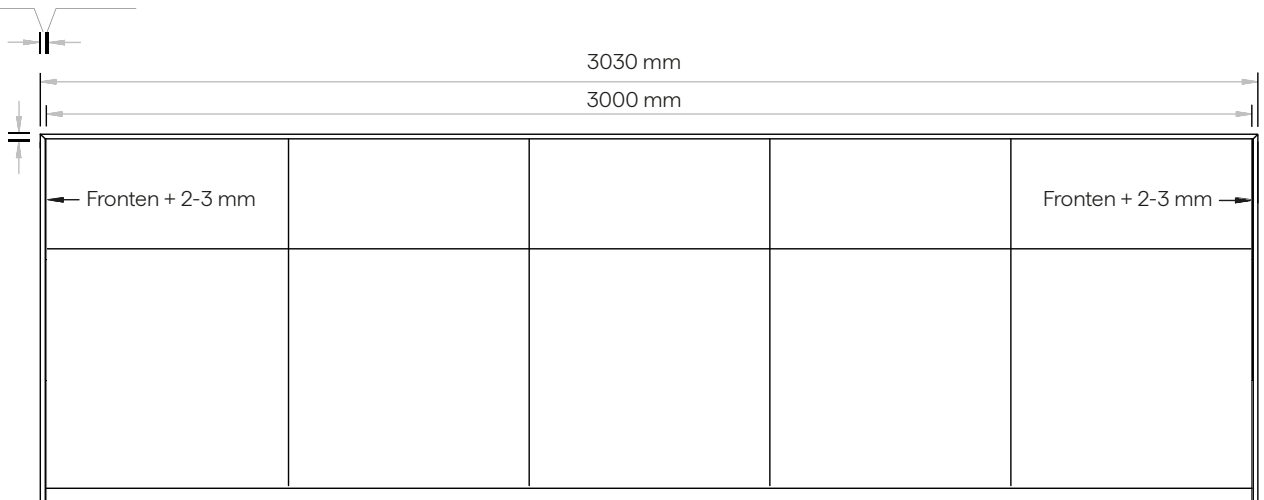


02 | VORBEREITUNG

Nut für Silikonband

Damit die Einbauluft an den Seitenwangen nicht auffällt, empfiehlt sich das spätere Einstecken eines Silikonbandes. Dadurch entsteht eine geschlossene Schattenfuge. Dazu wird empfohlen, vor der Montage des Seitenstollens, eine Nut (ca. 2-3 mm) in den Korpus einzufräsen.



03 | MONTAGE

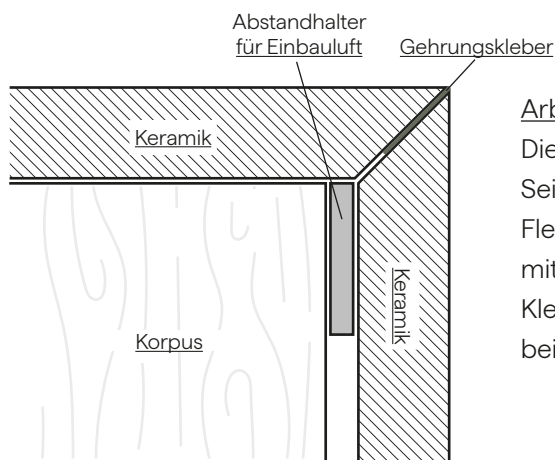

Arbeitsplatte

Die Küchenarbeitsplatte mittig positionieren, Einbauluft an beiden Seiten berücksichtigen und mit Silikon befestigen. Achtung! Flexible Verklebung verwenden und die Arbeitsplatte punktuell mit dem Korpus verkleben. In der Mitte der Arbeitsplatte mehrere Klebepunkte setzen, somit kann sich die Längenausdehnung auf beiden Seiten gleichmässig ausbreiten.

Abstandhalter für Einbauluft

z.B. HPL-Streifen, Metall-Leisten (ca. 2-3 mm stark und 30 mm breit) als Abstandhalter für die Einbauluft an der Ober- und Unterkante bündig mit dem Korpus mit einem wieder ablösba-rem Kleber oder Klebeband fixieren.



Keramik abkleben

Die zu verklebende Fläche muss trocken, staubfrei und sauber sein. Gehrungskanten an den Ecken und der Oberseite mit Klebeband abkleben, dabei ca. 1 mm Abstand zur Gehrungskante einhalten.




Gehrungsverklebung Küche

PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

Seitenstollen am Korpus fixieren


Im unteren Drittel des Korpus ca. 3 - 6 Klebepunkte anbringen,
Achtung! Flexible Verklebung z.B. handelsübliches Silikon verwenden.

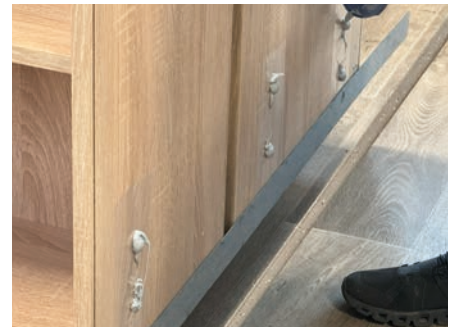

Gehrung verkleben

Geeigneten Gehrungskleber (Empfehlung: Cerasist) in den oberen 2/3 der Gehrung auftragen.

Achtung! Unbedingt Kleberaustritt in Richtung des Korpus vermeiden, damit die Ausdehnung der Küche ermöglicht wird.

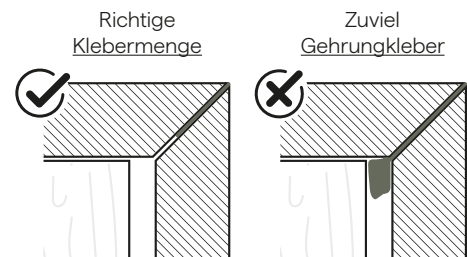

Seitenstollen fixieren und mit Klebeband auf Zug bringen

Trocknungszeit des Gehrungsklebers beachten.



Abstandhalter entfernen

Die Abstandhalter für die Einbauluft entfernen.



Gehrungsverklebung Küche

PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

Gehrungskante schleifen

Nach Ablauf der empfohlenen Trocknungszeit,
Klebebänder entfernen und Gehrungskante schleifen.



Silikonschnur einstecken

Silikonschnur (DM ca. 6 mm) an den Seiten in die vorgesehene
Nut einstecken. Dadurch entsteht eine geschlossene Schattenfuge.



Fronten montieren

Fronten montieren und einstellen.
Durch die Berücksichtigung der Einbauluft an den seitlichen
Fronten entsteht ein einheitliches Fugenbild.



[Zu den Verarbeitungsvideos!](#)

Ceraflex GmbH
Großendorf 113
4551 Ried im Traunkreis

ceraflex.at